

99010 Montage instructie Voordrager

Wanneer u uw fiets gekocht heeft in de doos, dan moet de voordrager nog gemonteerd worden. In deze instructie leggen wij u de stappen uit die u dient te volgen.

Benodigd gereedschap



Ring of steeksleutel 8, 10, 13 en 15

Stap 1

Monteer de koplamp ① op de linker voordragersteun ②. Hiervoor is al een beugel op de voordragersteun voormonteerd. Gebruik hiervoor moer en bout M8




Stap 2

Maak de de wielasmoer ③ aan één zijde los en plaats de voordragersteunen op de voorwielas en draai de wielasmoer weer vast met sleutel 15.




Stap 3

Herhaal deze stap 2 voor de linker en rechter voordragersteun. plaats vervolgens de beschermdop ④ weer terug op de asmoer

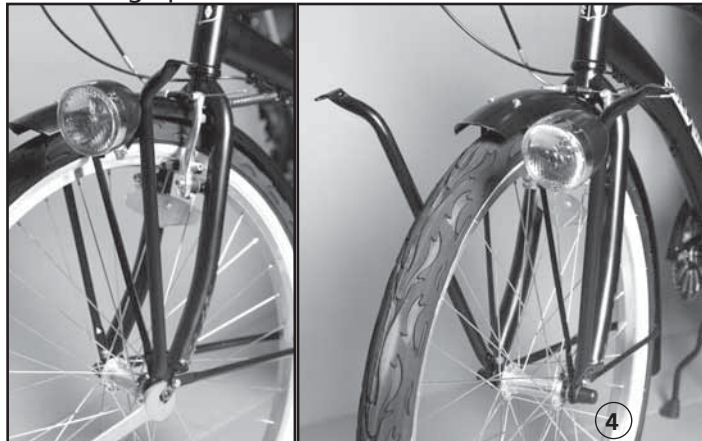

Stap 4

Verwijder de M8 bout uit de voorvork

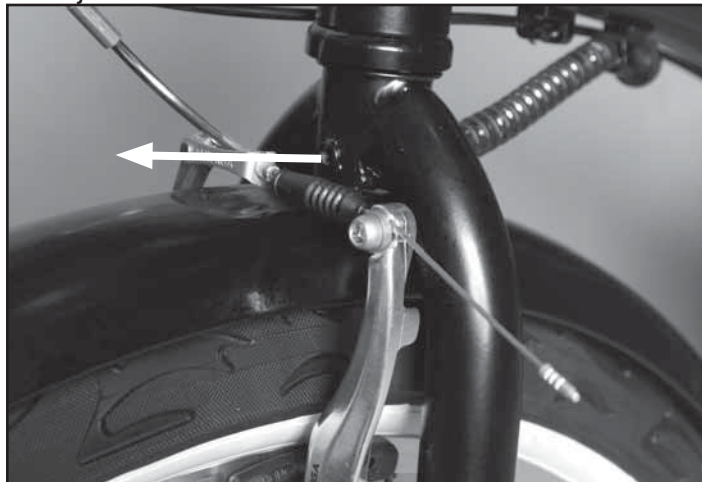


Ontgrendel vervolgens de cantilever rem.



Stap 5

Plaats de drager op de voordragersteunen en monteer de drager nu vast aan de voorvork door de M8 bout.

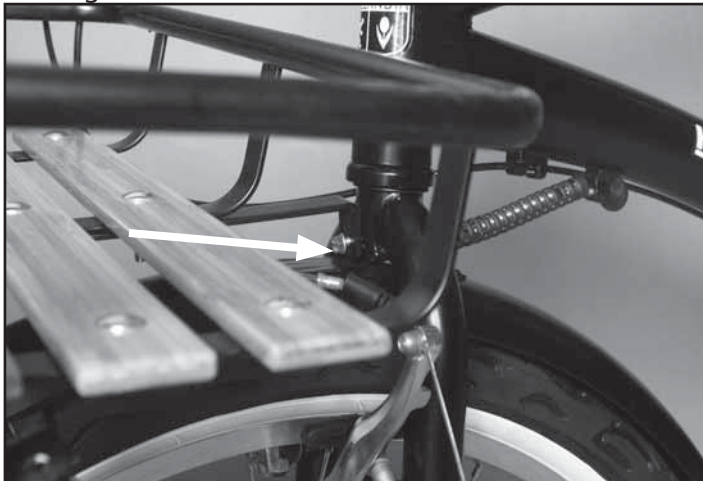

Stap 8

Vergreder als laatste de cantilever rem.



Stap 6

Haal de M13 borgmoer van de dragerbout en plaats de dragerbout door het oog van de voordragersteun



Stap 7

Draai de M13 borgmoer weer vast, herhaal dit voor beide zijden.

