

99014 Vrijloopnaaf omzetten naar Fixie

Hollandia Courier Impulse

! Dit type fiets is oorspronkelijk ontworpen voor het baanwielrennen.

Standaard is de Hollandia Courier Impulse gemonteerd met een vrijloop achterwiel. Deze fiets is ook uitgerust met een fixie achternaaf aan de andere zijde. Het vraagt echter enige behendigheid om hier mee om te gaan. Om het wiel aan te passen met een fixie achternaaf dient u de volgende stappen te doorlopen:

Voor de uitvoering van het omdraaien van het achterwiel heeft u steeksleutel 15 nodig.



Leg eerst een stuk karton of een deken op de grond waar u de fiets op kunt plaatsen om beschadiging te voorkomen. Plaats nu hierop de fiets onderste boven.



Draai met steeksleutel 15 beide asmoeren los (linksom).

De spanning is nu van de ketting. Haal de ketting van het tandwiel en leg deze iets opzij zodat u het achterwiel eruit kan halen.



Haal het achterwiel eruit en keer het om zodat de fixie achternaaf aan de kettingzijde komt.




Plaats nu de ketting op het tandwiel van de fixie achternaaf.



Breng spanning op de ketting en draai de asmoeren met de hand vast.



Let goed op dat het achterwiel recht in de achtervork is geplaatst en nergens aanloopt.

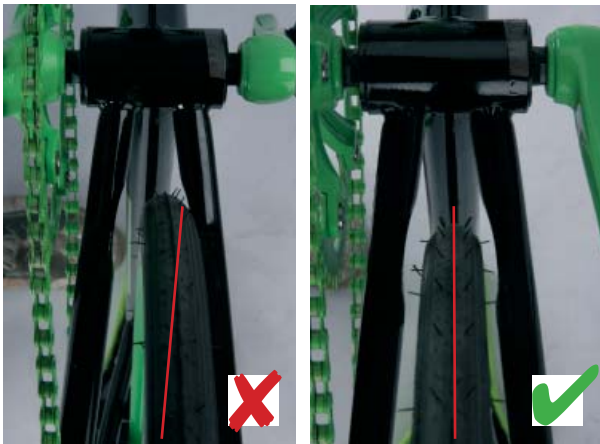

Draai vervolgens de achteras goed vast met steeksleutel 15. Optimaal aanhaalmoment is 35 Nm.



Hierna kunt u de fiets weer op beide wielen plaatsen en nogmaals controleren of de ketting op spanning is en het achterwiel nergens aanloopt.